

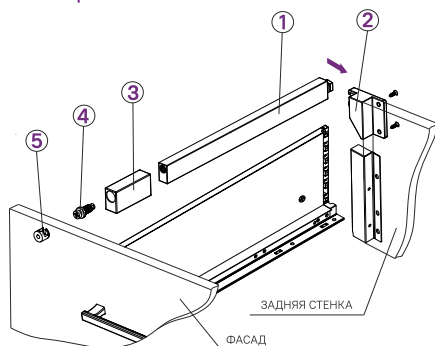


КОМПЛЕКТАЦИЯ РЕЙЛИНГА

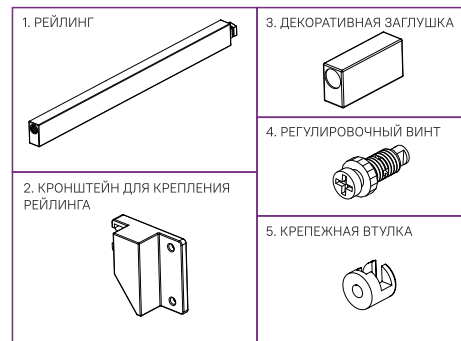

ЗА СЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО КРЕПЛЕНИЯ ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА ЛЮБОГО КОЛИЧЕСТВА РЕЙЛИНГОВ НА ЛЮБОЙ ВЫСОТЕ

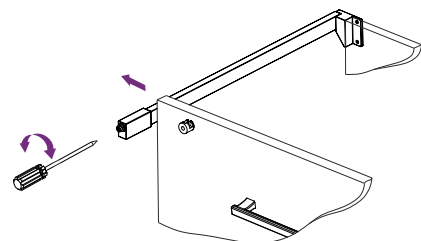

РЕГУЛИРОВКА РЕЙЛИНГА

1. ОТКРОЙТЕ ДЕКОРАТИВНУЮ ЗАГЛУШКУ И ОТСОЕДИНИТЕ РЕЙЛИНГ С РЕГУЛИРОВОЧНЫМ ВИНТОМ ОТ ФАСАДА
2. АККУРАТНО ОТВЕДИТЕ РЕЙЛИНГ В СВОБОДНУЮ СТОРОНУ И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ВИНТ РУКОЙ ИЛИ ПРИ ПОМОЩИ ОТВЕРТКИ
3. УСТАНОВИТЕ ГОЛОВКУ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА В ПАЗ КРЕПЕЖНОЙ ВТУЛКИ И ЗАКРОЙТЕ ДЕКОРАТИВНУЮ ЗАГЛУШКУ




СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ГЛУБИНА КОРПУСА ШКАФА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА

СХЕМА 1


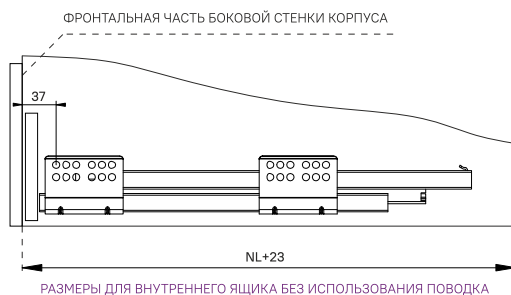



СХЕМА 2



УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО ФАСАДА



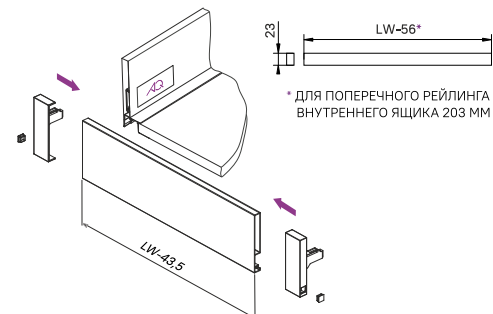


УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕЙ ПЕРЕГОРОДКИ С РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ

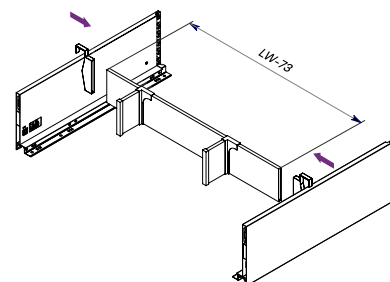

LINEBOX

SOFT




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. НАПРАВЛЯЮЩИЕ (ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ)

Длина NL:
300 мм
350 мм
400 мм
450 мм
500 мм
550 мм

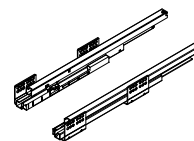


2. БОКОВЫЕ СТЕНКИ (ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ)


Высота:
88 мм, 120 мм
171 мм, 203 мм
Длина:
300 мм
350 мм
400 мм
450 мм
500 мм
550 мм

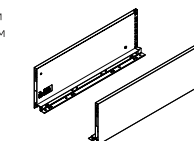


3. КРЕПЛЕНИЯ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ (ЛЕВОЕ/ПРАВОЕ)

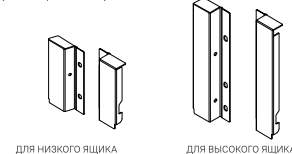

4. ФИКСАТОРЫ ФАСАДА С САМОРЕЗАМИ Ø4X20

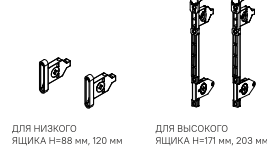


5. ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ

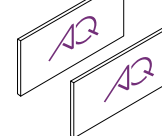


УСТАНОВочные РАЗМЕРы

РАССТОЯНИЕ ДО КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДА = NF + 15,5
NF - НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА

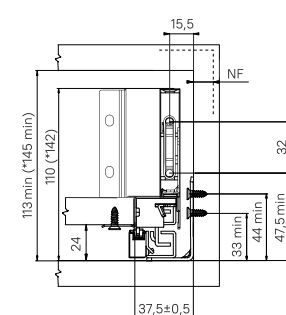

НИЗКИЙ ЯЩИК 88 мм
СРЕДНИЙ ЯЩИК *120 мм

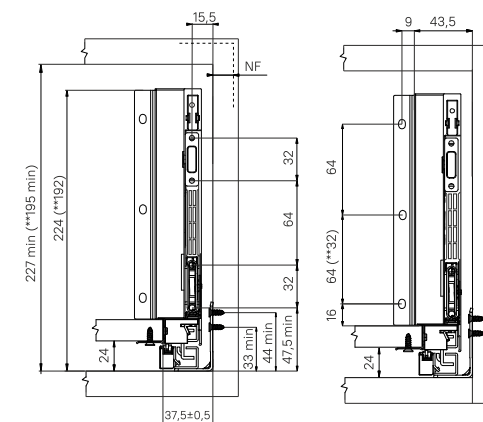


ВЫСОКИЙ ЯЩИК 203 мм
СРЕДНИЙ ЯЩИК *171 мм

РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ ЯЩИКА

LW – внутренняя ширина корпуса шкафа, мм
NL – номинальная длина направляющей, мм
S = 16 мм – толщина плитного материала

УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ В ТОРЕЦ ДНА

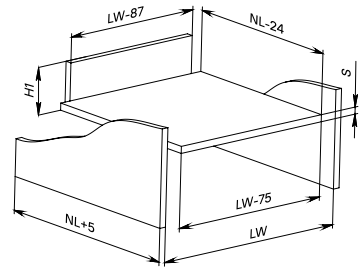

УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ НА ДНО



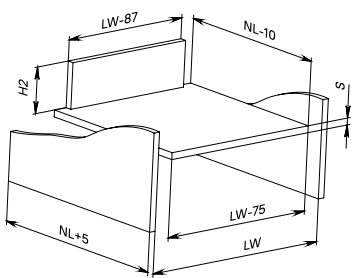


СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ

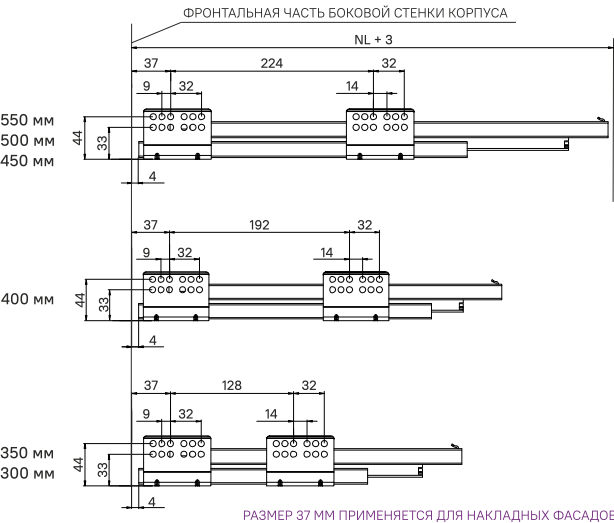


	H1, мм	H2, мм
НИЗКИЙ ЯЩИК 88 мм	84	68
СРЕДНИЙ ЯЩИК 120 мм	116	100
СРЕДНИЙ ЯЩИК 171 мм	167	151
ВЫСОКИЙ ЯЩИК 203 мм	199	183

СНЯТИЕ ЯЩИКА

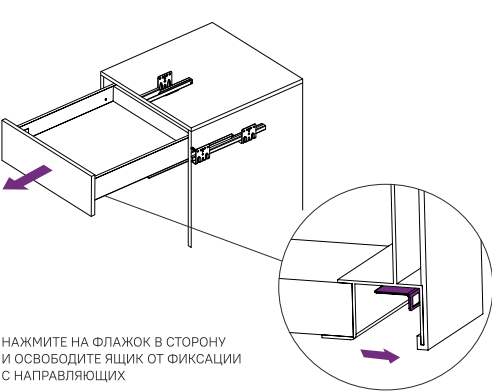

СНЯТИЕ ФАСАДА

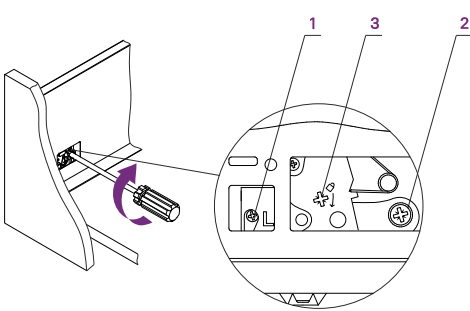


УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РЕЙЛИНГА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ РЕЙЛИНГА:

1. УСТАНОВИТЕ КРОНШТЕЙНЫ НА ЗАДнюю СТЕНКУ ЯЩИКА
2. ИЗМЕРЬТЕ РАССТОЯНИЕ «Y»
3. ПРИКРУТИТЕ КРЕПЕЖНУЮ ВТУЛКУ К ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ФАСАДА С УЧЕТОМ ЗНАЧЕНИЯ «Y»
4. УСТАНОВИТЕ РЕЙЛИНГ


ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ И БОЛЕЕ РЕЙЛИНГОВ ПОВТОРИТЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫЕ ПУНКТЫ

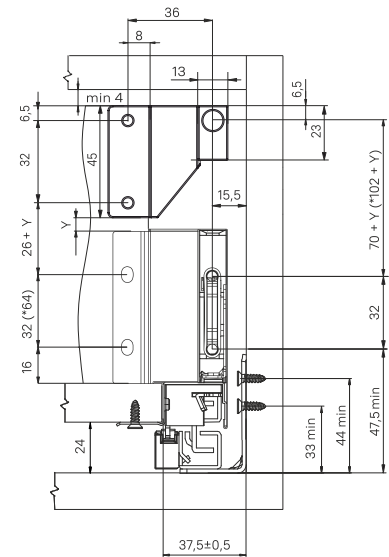

НИЗКИЙ ЯЩИК 88 мм
СРЕДНИЙ ЯЩИК *120 мм


Y – РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КРЕПЛЕНИЕМ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ И КРОНШТЕЙНОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РЕЙЛИНГА

ВЫСОКИЙ ЯЩИК 203 мм
СРЕДНИЙ ЯЩИК *171 мм

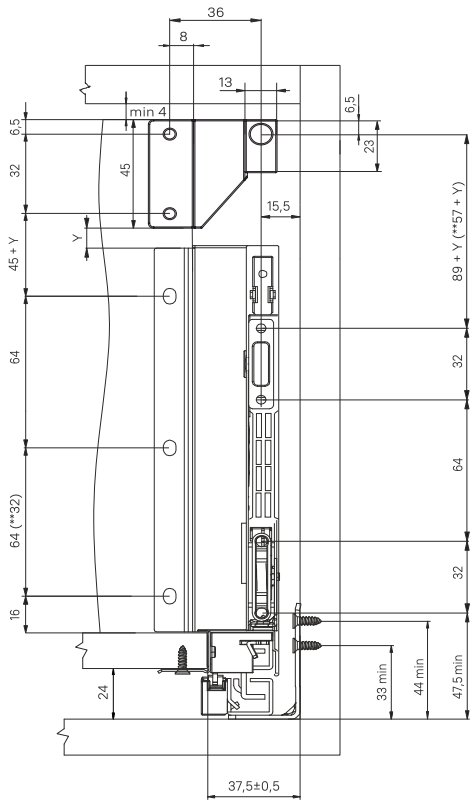


СБОРКА, УСТАНОВКА ЯЩИКА И РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА


1

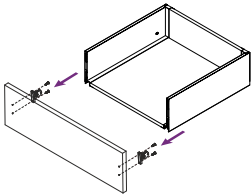

2

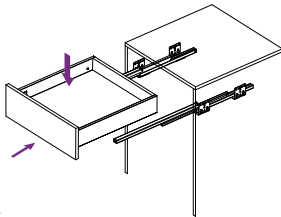

3

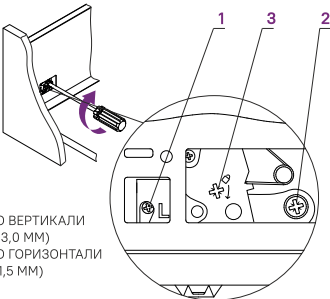

4

