



# LINEBOX

SOFT



ПОЛНОЕ  
ВЫДВИЖЕНИЕ



НАГРУЗКА



КОЛИЧЕСТВО  
ЦИКЛОВ




ПЛАВНОЕ  
ЗАКРЫВАНИЕ

## ЯЩИК НИЗКИЙ AQ LINEBOX H=70

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

#### 1. НАПРАВЛЯЮЩИЕ (ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ)


Длина NL:  
500 мм





#### 2. БОКОВЫЕ СТЕНКИ (ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ)

Высота:  
70 мм


Длина:  
500 мм

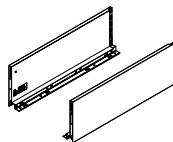


#### 3. КРЕПЛЕНИЯ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ (ЛЕВОЕ/ПРАВОЕ)

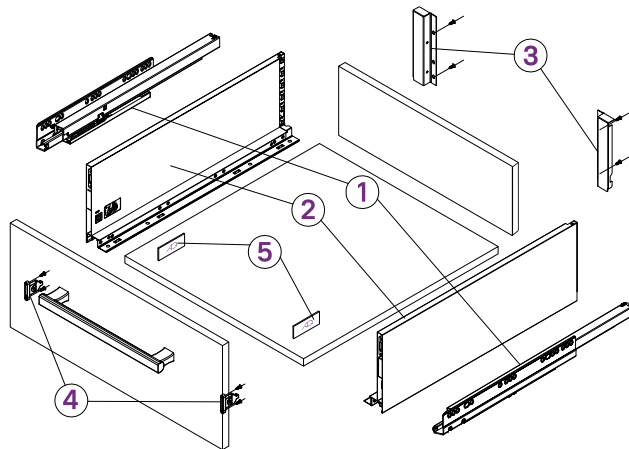

#### 4. ФИКСАТОРЫ ФАСАДА С САМОРЕЗАМИ Ø4X20




#### 5. ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ

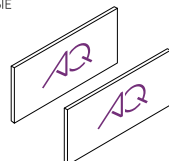


### УСТАНОВочные РАЗМЕРы

РАССТОЯНИЕ ДО КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДА = NF + 15,5  
NF – НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА

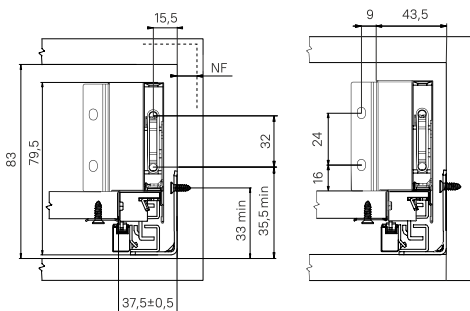

### СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ

500 мм

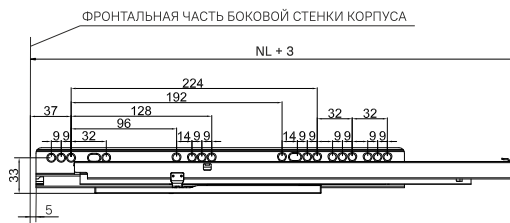


РАЗМЕР 37 ММ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НАКЛАДНЫХ ФАСАДОВ

### РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ ЯЩИКА


LW – внутренняя ширина корпуса шкафа, мм  
NL – номинальная длина направляющей, мм  
S = 16 мм – толщина плитного материала

|                   | H1, мм | H2, мм |
|-------------------|--------|--------|
| НИЗКИЙ ЯЩИК 70 ММ | 66     | 50     |


#### УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ В ТОРЕЦ ДНА

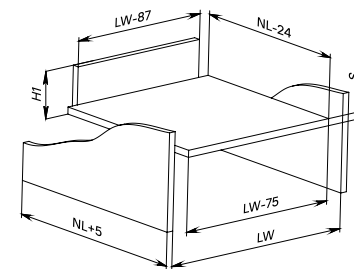

#### УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ НА ДНО

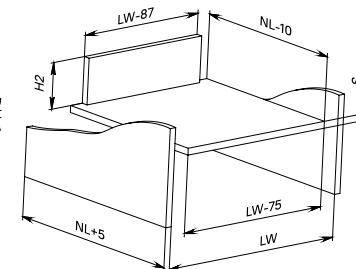


### СНЯТИЕ ЯЩИКА

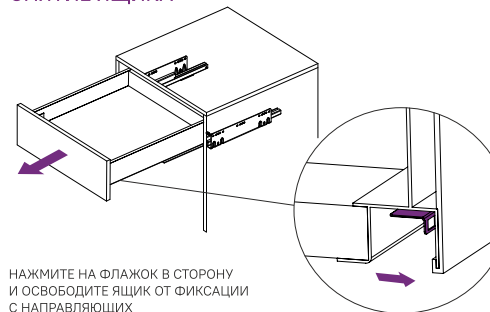

НАЖМИТЕ НА ФЛАЖОК В СТОРОНУ  
И ОСВОБОДИТЕ ЯЩИК ОТ ФИКСАЦИИ  
С НАПРАВЛЯЮЩИХ


### СНЯТИЕ ФАСАДА

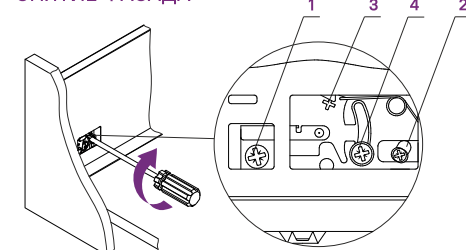

ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСАДА СНИМИТЕ ЗАГЛУШКИ  
ОСЛАБЬТЕ БЛОКИРОВОЧНЫЙ ВИНТ 4 И ПОВЕРНИТЕ ШЛИЦ 3  
ОТВЕРТКОЙ ДО УПОРА В КРАЙНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И СНИМИТЕ ФАСАД:  
– ДЛЯ ПРАВОЙ БОКОВИНЫ – ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СРЕЛКИ  
– ДЛЯ ЛЕВОЙ БОКОВИНЫ – ПО ЧАСОВОЙ СРЕЛКЕ


### СБОРКА, УСТАНОВКА ЯЩИКА И РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА

1

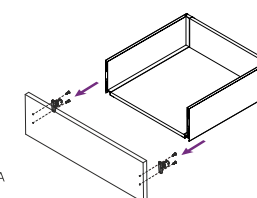


СОБЕРИТЕ ЯЩИК  
ПРИКРУТИТЕ ФИКСАТОРЫ  
К ФАСАДУ И СОЕДИНИТЕ ЕГО  
С БОКОВЫМИ СТЕНКАМИ ЯЩИКА  
ЕСЛИ ЭТОГО НЕ ПРОИЗОШЛО,  
ОСЛАБЬТЕ БЛОКИРОВОЧНЫЙ ВИНТ 4  
И ПОВЕРНИТЕ ШЛИЦ 3 ОТВЕРТКОЙ ДО УПОРА В КРАЙНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ:  
– ДЛЯ ПРАВОЙ БОКОВИНЫ – ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СРЕЛКИ  
– ДЛЯ ЛЕВОЙ БОКОВИНЫ – ПО ЧАСОВОЙ СРЕЛКЕ

2

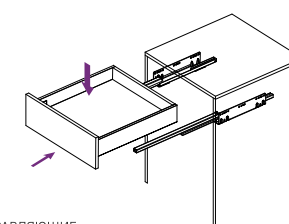

ВЫДВИНЬТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ  
УСТАНОВИТЕ НА НИХ СОБРАННЫЙ ЯЩИК  
И ЗАДВИНЬТЕ ЕГО ДО ФИКСАЦИИ

3

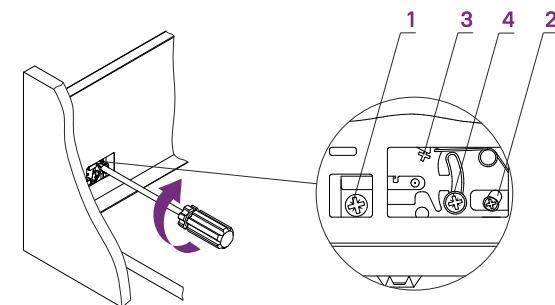

СНИМИТЕ ЗАГЛУШКУ  
И ОСЛАБЬТЕ БЛОКИРОВОЧНЫЙ ВИНТ 4  
ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ФАСАД ПО ВЕРТИКАЛИ  
ПРИ ПОМОЩИ ВИНТА 2 (± 2,0 ММ)  
ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ФАСАД ПО ГОРИЗОНТАЛИ  
ПРИ ПОМОЩИ ВИНТА 1 (± 1,5 ММ)  
ЗАЖМИТЕ ВИНТ 4 И ВСТАВЬТЕ ЗАГЛУШКУ