

Инструкция по установке кухонной мойки

+ Силиконовый герметик + Шуруповёрт со сверлом 10 мм;

+ Лобзик по дереву;


1



Перевернуть мойку на столешницу и выставить по размерам, как она будет в конечном итоге установлена.


Обвести контур мойки карандашом и убрать мойку.

2

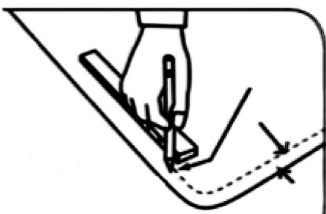

От линии сделать отступ внутрь 10 мм и провести новый контур. Это будет контур выреза.

3

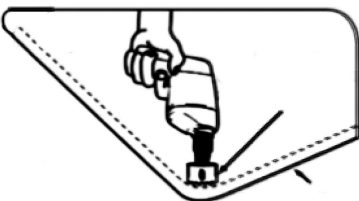

Шуруповёртом со сверлом 10 мм просверлить по углам отверстия для лобзика.

Важно: не выходить за контур выреза. Далее вырезать по внутренней разметке отверстие под мойку.


4



Очистить от пыли место установки, обезжирить и полностью покрыть вырезанные торцы силиконовым герметиком.

Также необходимо нанести на столешницу ближе к краю выреза силиконовый герметик шириной не более 7 мм.

5

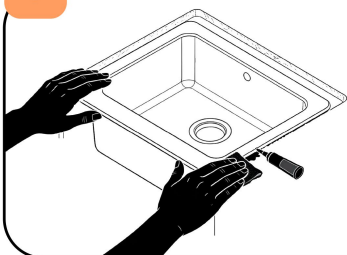

Далее вставьте мойку в вырез и плотно прижмите к столешнице, выставьте мойку по размерам от края столешницы и уберите излишки силиконового герметика.

Оставьте мойку закрепиться с герметиком на 10–12 часов.